

# SMARTCHEF

HACELO  
*Gourmet*

**MANUAL**  
DE INSTRUCCIONES



**PICADOR**  
**PE-CP850R**  
**PE-CP850V**

**PEABODY**  
[www.peabody.com.ar](http://www.peabody.com.ar)

Antes de utilizar el producto, por favor lea atentamente el manual de usuario. Antes de enchufarlo, por favor examine si el tomacorriente está correctamente conectado a tierra para garantizar su seguridad.

**Importa, comercializa y garantiza: GOLDMUND S.A.**  
CUIT: 30-70860387-9

**Domicilio Legal**

Humboldt 2355, Piso 1º, C1425FUE - C.A.B.A.  
Buenos Aires - Argentina

**Domicilio Administrativo, Service Central y Fábrica**

Manuel A. Ocampo 1170, B1686GRB - Hurlingham  
Buenos Aires - Argentina

**Service Central: (011) 4452-7773**  
**[service@goldmund.com.ar](mailto:service@goldmund.com.ar)**

**ORIGEN CHINA**

**[www.peabody.com.ar](http://www.peabody.com.ar)**

---

---

# CONTENIDOS

<b>INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES</b>	<b>PÁG. 4</b>
<b>DESCRIPCION DE LAS PARTES</b>	<b>PÁG. 5</b>
<b>ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO POR PRIMERA VEZ</b>	<b>PÁG. 6</b>
<b>ENSAMBLE DEL PRODUCTO Y DESCRIPCION DE USO</b>	<b>PÁG. 6</b>
<b>CONSEJOS PRÁCTICOS</b>	<b>PÁG. 7</b>
<b>CUIDADO Y LIMPIEZA</b>	<b>PÁG. 7</b>

---

## MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al utilizar el artefacto eléctrico, deben respetarse las siguientes precauciones de seguridad básicas.

1. Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar el artefacto.

El uso contrario a las instrucciones absuelve al fabricante de toda responsabilidad.

2. Antes del uso, verifique que el voltaje del tomacorriente coincida con el indicado en la placa de especificaciones de la unidad. Verifique el producto antes de enchufarlo.

3. Controle que los niños no jueguen con el artefacto ni sus elementos de empaque.

4. Este artefacto no está diseñado para ser utilizado por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, ni con falta de experiencia y conocimiento.

Tampoco por niños menores de 8 años, a menos que una persona responsable de su seguridad las supervise, les indique cómo utilizarlo de manera segura y explique los peligros que implica.

Los niños no deben jugar con el artefacto.

Las tareas de limpieza y mantenimiento no deben estar a cargo de niños, a menos que se los supervise.

5. No coloque ni utilice este producto sobre una superficie caliente, ni cerca de las llamas (por ejemplo, cocina a gas).

Siempre debe utilizarse en superficies lisas y secas donde el mismo pueda ser apoyado firmemente.

6. Nunca utilice un artefacto que tenga el cable o el enchufe dañados, que haya presentado fallas o que haya sufrido daños de algún tipo.

En tal caso, lleve el artefacto al centro de servicio técnico autorizado más cercano para que sea revisado, se le realicen reparaciones o ajustes necesarios.

7. No utilice el aparato con las manos mojadas, en un piso, superficie o ambiente húmedo o mojado.

8. Si se daña el cable de alimentación, solo el fabricante, su agente de servicio autorizado o una persona capacitada pueden reemplazarlo, a fin de evitar cualquier lesión del usuario o rotura del producto.

9. En caso de detectar un funcionamiento anormal del producto, apagar el equipo, desenchufarlo y póngase en contacto con un agente autorizado de la marca. No intente reparar el producto usted mismo. Asimismo, debe desenchufarse el artefacto: - Ante cualquier anomalía de funcionamiento; - Antes de limpiarlo o repararlo; - Luego de cada uso.

10. No lo desenchufe tirando del cable.

Siempre sujételo del enchufe al desenchufarlo.

11. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del artefacto puede provocar lesiones. Asimismo, el uso de accesorios no recomendados puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.

12. No sumerja la unidad motora, el cable o el enchufe, en agua ni en ningún otro líquido, al hacerlo corre riesgo de un shock eléctrico.

13. Todas las piezas extraíbles deben lavarse, secarse bien y volver a colocarse en el artefacto para el próximo uso.

14. El mal uso del equipo genera riesgo de lesiones.

15. Desconecte siempre el producto de la electricidad si no está observándolo, así como antes de colocar y retirar accesorios, y antes de limpiarlo.

16. La unidad está destinada a un uso doméstico. No exceda los 20 segundos de uso continuo.

17. Tenga especial cuidado al vaciar y limpiar la jarra de la licuadora, ya que las cuchillas son muy afiladas.

18. La unidad está equipada con una función de seguridad.

De este modo, el artefacto sólo se puede encender si la unidad motora se ensambla adecuadamente sobre el eje de las cuchillas y el bowl.


Si se encuentra bien ensamblada e igualmente no puede encender la unidad, compruebe que la conexión a la electricidad se haya realizado correctamente.

Si igualmente no enciende, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente.

19. Conserve estas instrucciones.

---

## DESCRIPCION DE LAS PARTES

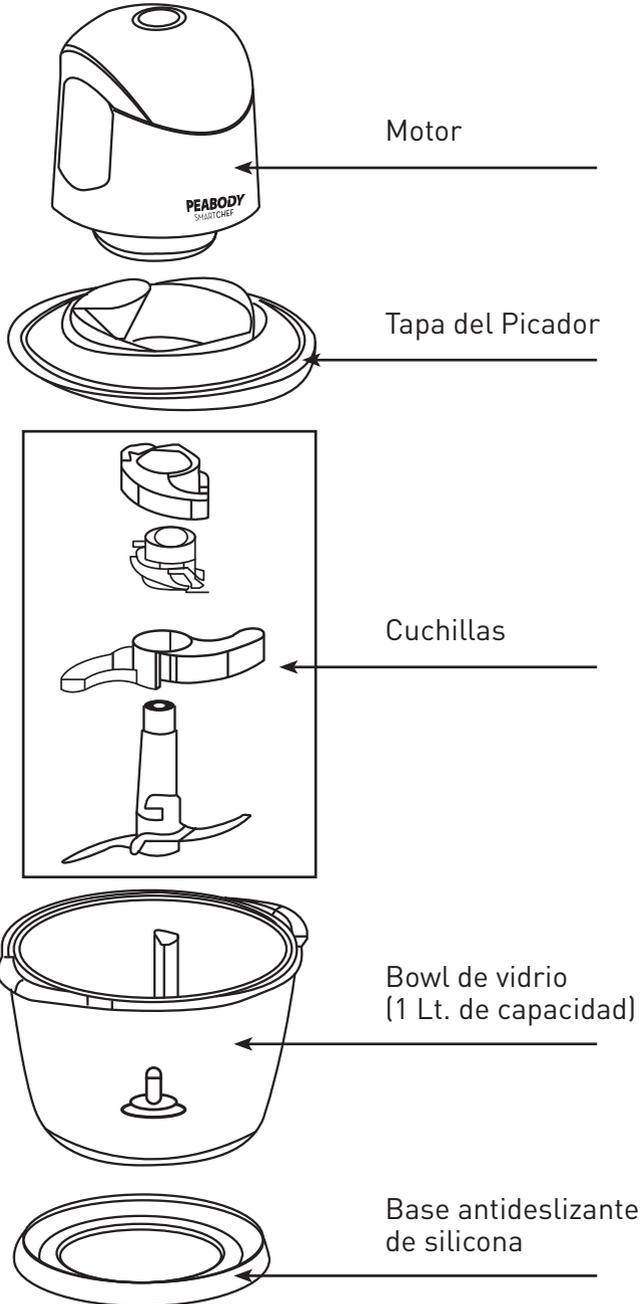


## ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO POR PRIMERA VEZ

1. Mantenga el material del embalaje fuera del alcance de los niños, ya que puede provocar asfixia.
2. Desembale el producto y retírele todo el embalaje.
3. Examine visualmente el producto para verificar que no presente daños visibles y que no le falte ninguna pieza.
4. Es necesario limpiar el producto antes de usarlo por primera vez, especialmente las cuchillas, el bowl de vidrio y la tapa del picador, según la sección CUIDADO Y LIMPIEZA.
5. Limpie la unidad motora con un paño húmedo.

**NOTA:** Tenga extremo cuidado al manipular las cuchillas ya que las mismas son muy afiladas.

## ENSAMBLE DEL PRODUCTO Y DESCRIPCION DE USO

1. Coloque la Base antideslizante de silicona sobre una superficie lisa y seca.
2. Sobre la base antideslizante coloque el bowl de vidrio (límpielo previamente según la sección CUIDADO Y LIMPIEZA).
3. Coloque las cuchillas en el círculo central del bowl de vidrio. Siempre que manipule las cuchillas hágalo con extremo cuidado ya que son muy filosas.
4. Coloque los alimentos que desea procesar dentro del bowl. Cuide de no superar la capacidad de 1 lt del bowl de vidrio. Además, evite colocar con las manos los alimentos cerca de las cuchillas ya que estas son muy filosas.
5. Coloque la tapa del picador sobre el bowl de vidrio, cuidando que el eje de las cuchillas quede centrado.
6. Coloque la unidad motora sobre la tapa del picador, cuidando que la misma encastre en el eje de las cuchillas y en la tapa del picador. Note que si no se ensambla correctamente, el motor no encenderá.
7. Una vez ensamblado, enchufe la unidad en la corriente.
8. Presione el botón superior hacia abajo para iniciar el procesado de alimentos. Una vez que suelte el botón, el motor se detendrá.
9. Una vez obtenida la consistencia de alimentos deseada, espere que las cuchillas dejen de girar. Desconecte la unidad motora de la electricidad.
10. Quite la tapa del picador.
11. Antes de vaciar el bowl, quite las cuchillas, tomándolas del eje.

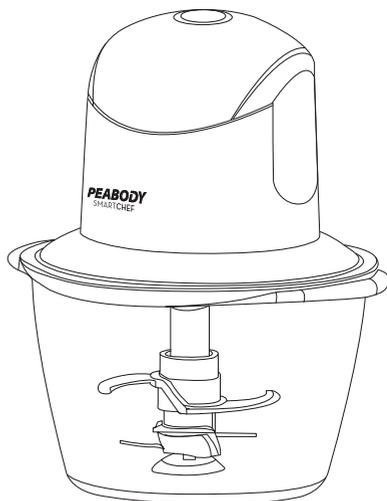

---

## CONSEJOS PRÁCTICOS

1. El picador está diseñado para ser usado durante intervalos cortos.

Si desea utilizar la picadora por un tiempo prolongado tenga en cuenta los siguientes recaudos: utilícela por periodos continuos menores a 20 segundos y luego suelte el botón de encendido.

Si desea utilizarla en intervalos de 20 segundos por más de un minuto de tiempo acumulado, apáguela, desenchúfela y déjala reposar a temperatura ambiente durante 1 minuto. Luego puede volver a utilizarla.

2. Los alimentos húmedos o blandos se pueden procesar mejor utilizando el picador durante intervalos breves de tiempo varias veces.

3. El dispositivo tiene un contacto de seguridad que impide que el dispositivo se encienda si la tapa no está colocada correctamente.

4. La unidad no está preparada para alimentos muy duros como granos de café, huesos o alimentos congelados.

5. Antes de colocar los alimentos dentro del bowl, siempre coloque y ensamble las cuchillas.

6. Si las cuchillas no giran o lo hacen con dificultad:

a. Desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente.

b. Compruebe si hay algún obstáculo dentro del contenedor y retírelo.

c. Compruebe si las cuchillas están colocadas correctamente y pueden girar libremente.

7. Si las cuchillas no alcanzan una alta velocidad de rotación, desenchufe el dispositivo de la toma de corriente y antes de reanudar el trabajo, retire algunos de los alimentos del recipiente.

8. Si algún alimento húmedo permanece unido a las paredes del recipiente, desenchufe la unidad, raspéelos usando espátula u objeto similar para llevarlo de nuevo al centro del envase.

Nunca utilice sus manos para realizar dicha acción.

9. Nunca cargue el bowl de vidrio por encima de la indicación superior.

10. No utilice la unidad en vacío (sin alimentos que procesar).

---

## CUIDADO Y LIMPIEZA

• Desconecte la unidad motora de la electricidad.

• Nunca sumerja la unidad motora en agua ni en ningún otro tipo de fluido.


Límpiala con un paño húmedo.

• No utilice agentes limpiadores abrasivos ni con superficies rugosas que puedan rallar la unidad.

• Después de cada uso, lave el bowl, las cuchillas y la tapa del picador con agua tibia y detergente.

Recuerde secar adecuadamente.

• Recuerde lavar siempre las cuchillas con agua transparente, de este modo, podrá ver las cuchillas todo el tiempo y evitar lesiones.

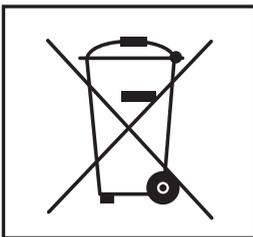

---

## ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO

Los artefactos viejos deben quitarse de circulación.

Para conocer las últimas novedades respecto de la eliminación, comuníquese con su vendedor minorista o con la autoridad local.

Peligro: La reparación de artefactos eléctricos solo puede estar a cargo de especialistas autorizados, ya que las reparaciones no autorizadas pueden ocasionar daños. En caso de necesitar una reparación, comuníquese con su vendedor minorista o con el fabricante.



**FÁCIL**  
DE LIMPIAR



**DOBLE**  
CUCHILLA



**BOWL**  
1 LITROS  
DE VIDRIO



**APOYO DE**  
**SILICONA**  
ANTI-DESLIZANTE



**SWITCH**  
DE SEGURIDAD

COMERCIALIZA:  
**GOLDMUND S.A.**  
HUMBOLDT 2355, PISO 1º,  
C1425FUE - C.A.B.A.  
BUENOS AIRES - ARGENTINA  
CUIT: 30-70860387-9

ORIGEN: CHINA

[www.peabody.com.ar](http://www.peabody.com.ar)

**SMARTCHEF**

