

Fabrica, distribuye y garantiza: GOLDMUND S.A.
CUIT: 30-70860387-9

Domicilio Legal
Humboldt 2355, Piso 1º, C1425FUE - C.A.B.A.
Buenos Aires - Argentina

Domicilio Administrativo, Service Central y Fábrica
Manuel A. Ocampo 1170, B1686GRB - Hurlingham
Buenos Aires - Argentina

Service Central: (011) 4452-7773
service@goldmund.com.ar

INDUSTRIA ARGENTINA
www.peabodyhome.com

2000w
DE POTENCIA



VAPOR
VERTICAL
Y VARIABLE



SPRAY Y
GOLPE DE
VAPOR



LUZ
PILOTO

REGULADOR DE
TEMPERATURA



LAS IMÁGENES SON DE CARÁCTER ILUSTRATIVO

FABRICA, DISTRIBUYE Y GARANTIZA: GOLDMUND S.A.
HUMBOLDT 2355, 1º PISO C1425FUE C.A.B.A. ARGENTINA | CUIT: 30-70860387-9

ORIGEN: ARGENTINA

PEABODY

www.peabodyhome.com

[/peabodyhogar](#) [/PeabodyUruguay](#)
[/PeabodyBolivia](#) [/PeabodyParaguay](#)

PEABODY
Living&art

MANUAL DE
INSTRUCCIONES

PLANCHA
A VAPOR

PE-PVC33
PE-PV31



www.peabodyhome.com

Antes de utilizar el producto, por favor lea atentamente el manual de usuario. Antes de enchufarlo, por favor examine si el tomacorriente está correctamente conectado a tierra para garantizar su seguridad.

ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO


Los artefactos viejos deben quitarse de circulación. Para conocer las últimas novedades respecto de la eliminación, comuníquese con su vendedor minorista o con la autoridad local.

Peligro: La reparación de artefactos eléctricos solo puede estar a cargo de especialistas autorizados, ya que las reparaciones no autorizadas pueden ocasionar daños. En caso de necesitar una reparación, comuníquese con su vendedor minorista o con el fabricante.



CONOCÉ TU PLANCHA A VAPOR

- 1) Rociador
- 2) Cubierta delantera
- 3) Tapón de depósito de agua
- 4) Botón de vapor
- 5) Botón de golpe de vapor
- 6) Botón de rociado
- 7) Indicador luminoso
- 8) Agarradera superior
- 9) Cable de alimentación
- 10) Agarradera
- 11) Perilla de control de temperatura
- 12) Botón de limpieza automática
- 13) Depósito de agua
- 14) Placa de base

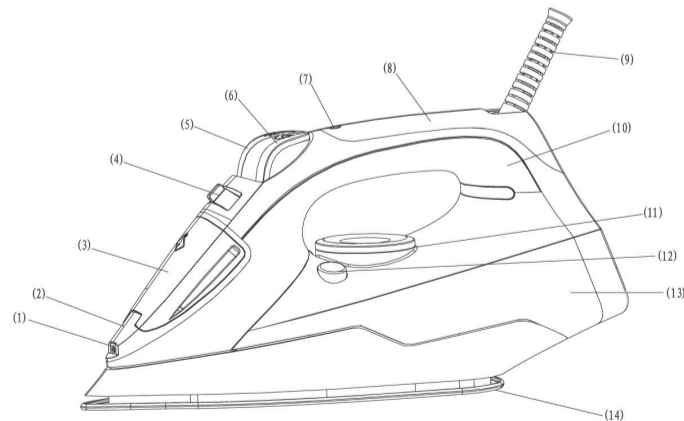

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Antes de utilizar la plancha, lea y tenga presentes las siguientes precauciones básicas:

1. Utilice la plancha solo para su uso previsto
2. A fin de evitar descargas eléctricas, no sumerja la plancha en agua ni en ningún otro líquido.
3. La plancha siempre debe estar apagada antes de enchufarla o desenchufarla. No tire del cable para

desenchufarla. Sujete el enchufe y tire para hacerlo.
4. Evite que el cable entre en contacto con superficies calientes. Deje enfriar completamente la plancha antes de guardarla. Enrosque el cable, sin apretarlo, alrededor de la plancha para guardarla.

5. Desenchufe la plancha para llenarla con agua o vaciarla, así como cuando no esté utilizándola.

6. Nunca utilice un artefacto que tenga el cable o el enchufe dañados, que haya presentado fallas o que haya sufrido daños de algún tipo. En tal caso, lleve el artefacto al centro de servicio técnico autorizado más cercano para que sea revisado y se le realicen reparaciones o ajustes necesarios.

7. Si se daña el cable de alimentación, solo el fabricante, su agente de servicio autorizado o una persona capacitada pueden reemplazarlo, a fin de evitar cualquier lesión del usuario o rotura del producto.

8. En caso de detectar un funcionamiento anormal del producto, apague el equipo, desenchúfelo y póngase en contacto con un agente autorizado de la marca. No intente reparar el producto usted mismo. Asimismo, debe desenchufarse el artefacto: - Ante cualquier anomalía de funcionamiento; - Antes de limpiarlo o repararlo; - Luego de cada uso.

9. Debe supervisarse el uso de cualquier artefacto por niños o en presencia de estos. No deje la plancha sin atención mientras está enchufada o sobre una tabla de planchar.

10. El contacto con sus piezas metálicas, puede provocar quemaduras.

INSTRUCCIONES ESPECIALES

1. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por niños menores a 8 años; personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas; individuos con falta de experiencia y conocimiento; todo ellos a menos que una persona responsable de su seguridad los supervise, les indique cómo utilizarlo de manera segura y explique los peligros que implica. Asimismo, las tareas de

limpieza y mantenimiento no deben estar a cargo de las personas mencionadas anteriormente, a menos que se los supervise.

2. En caso de que resulte absolutamente necesario utilizar un alargue, debe utilizarse un cable de 10 amperios. Los cables para menor amperaje pueden recalentarse.

3. Al colocar el cable, debe tenerse cuidado de que su ubicación no pueda ocasionar tropiezos ni caídas.

Específicamente:

- No permita que los niños ni personas no capacitadas utilicen el artefacto sin supervisión.

- NUNCA sumerja la plancha, el cable ni el enchufe en ningún líquido.

- NO deje la plancha caliente en contacto con telas o superficies altamente inflamables.

- NO deje el artefacto enchufado innecesariamente; desenchúfelo cuando no esté utilizándolo.

- NUNCA toque el artefacto con las manos mojadas o húmedas.

- NO tire del cable ni de la plancha para desenchufarla.

- NO exponga el artefacto a la lluvia, al sol ni a ningún otro factor climático que pueda dañarlo.

- NO deje la plancha sin supervisión mientras está enchufada.

- NO se olvide de desenchufar la plancha antes de llenar el depósito con agua.

PARA TENER EN CUENTA

- No utilice aditivos químicos, productos perfumados ni descalcificadores.

- El incumplimiento de las instrucciones anteriores provoca la pérdida de la garantía.

INSTRUCCIONES GENERALES

Cuando use la plancha por primera vez, es posible que emane un poco de humo y que la expansión de los materiales plásticos provoque algunos sonidos. Es normal y dejará de suceder en poco tiempo. También se recomienda pasar la plancha sobre un paño en desuso antes de planchar la primera prenda.

PREPARACIONES

Planche la ropa de acuerdo con los símbolos internacionales de las etiquetas correspondientes o, ante la ausencia de etiquetas, según el tipo de tela.

ETIQUETA DE LA PRENDA	TIPO DE TELA	REGULACIÓN DE TEMPERATURA
	Sintética Synthetic	• Temperatura baja
	Seda/ lana Silk / Wool	•• Temperatura media
	Algodón/ lino Cotton / Linen	••• Temperatura alta
	Telas que no deben plancharse	

Comience por planchar las prendas que requieran baja temperatura. Esto le permite ahorrar tiempo y elimina el riesgo de quemar la tela.

PLANCHADO CON VAPOR

Llenado del depósito

- Asegúrese de que la plancha esté desenchufada.
- Coloque el selector de vapor (4) en la posición "0" [Fig. 1].
- Abra la cubierta (3).
- Levante la punta de la plancha para que el agua ingrese por el orificio sin desbordar.

• Llene lentamente el depósito con agua destilada o desmineralizada y con cuidado de no superar el nivel máximo (aprox. 260 ml) indicado mediante la marca "MAX" en el depósito [Fig. 2].

- Cierre la cubierta (3).

Selección de la temperatura

- Coloque la plancha en posición vertical.
- Enchúfela.
- Ajuste la perilla de control de temperatura (11) según el símbolo internacional de la etiqueta de la prenda [Fig. 3]. El indicador luminoso de control de temperatura de la plancha (7) indica que la misma está calentándose.

Aguarde a que el indicador luminoso de control de temperatura de la plancha se apague antes de empezar a planchar.

Advertencia: Durante el proceso de planchado, el indicador lumínico de control de temperatura (7) se enciende con el objetivo de accionar el calentamiento de la plancha para mantener la temperatura seleccionada. Una vez alcanzada la temperatura, el mismo se apagará.

Si baja la temperatura luego de planchar a temperatura alta, no comience a planchar hasta tanto vuelva a encenderse el indicador luminoso de control de temperatura de la placa.

Selección de vapor

La cantidad de vapor se regula mediante el selector de vapor (4).

- Coloque el selector de vapor en una posición entre mínimo y máximo, según la cantidad de vapor que necesite y la temperatura seleccionada [Fig. 1].

Advertencia: la plancha emana vapor continuamente solo si la sostiene en posición horizontal. Puede detener la emanación continua de vapor poniendo la plancha en posición vertical o colocando el selector de vapor en "0". Como indican la perilla de control de temperatura (11) y la tabla inicial, el vapor solo puede utilizarse con las temperaturas más altas. Si la temperatura seleccionada es demasiado baja, es posible que gotee sobre la plancha.

Siempre espere a que la plancha se caliente completamente para ponerla en posición horizontal y comenzar a planchar.

Selección de las funciones de golpe de vapor y vapor para planchar verticalmente

Presione el botón de golpe de vapor (5) para generar un potente golpe de vapor que puede penetrar las telas y hacer desaparecer las arrugas más difíciles y rebeldes. Aguarde unos segundos antes de volver a presionarlo [Fig. 4].

También puede planchar verticalmente (cortinas, telas colgantes, etc.) presionando el botón de golpe de vapor regularmente [Fig. 5].

Advertencia: la función de golpe de vapor solo puede utilizarse con temperaturas altas. Detenga la emisión cuando se encienda el indicador luminoso de control de temperatura de la placa (7) y continúe planchando una vez que se haya apagado.

PLANCHADO SIN VAPOR

Para planchar sin vapor, siga las instrucciones de la sección "Planchado con vapor", pero con el selector de vapor (4) en la posición "0".

Función de rociador

Asegúrese de que haya agua en el depósito. Presione el botón de rociado (6) lentamente (para un rociado denso) o rápidamente (para un rociado vaporizado) [Fig. 6].

Advertencia: Para telas delicadas, se recomienda humedecerlas antes de utilizar la función de rociador (6) o colocar un paño húmedo entre la plancha y la tela. Para evitar manchas, no utilice el rociador sobre seda ni telas sintéticas.

LIMPIEZA

Tenga en cuenta que: antes de limpiar la plancha debe asegurarse de que no esté enchufada.

Todos los residuos (de almidón o almidón, por ejemplo) presentes en la placa pueden eliminarse utilizando un paño húmedo o un detergente líquido no abrasivo.

No utilice esponjas ni objetos metálicos para limpiar la placa, a fin de evitar rayarla.

Las piezas plásticas pueden limpiarse con un paño húmedo y, luego, con otro seco.

LIMPIEZA AUTOMÁTICA

La función de limpieza automática elimina las impurezas del interior de la placa. Se recomienda utilizarla cada 10 a 15 días.

Instrucciones:

- Llene el depósito hasta el nivel máximo indicado y coloque el selector de vapor (4) en la posición "0".
- Coloque la perilla de control de temperatura (11) en la temperatura máxima y aguarde a que se apague el indicador luminoso (7).
- Desenchufe la plancha y manténgala en posición horizontal sobre la piletta.
- Mantenga presionado el botón de limpieza (12) hasta que salgan toda el agua hirviendo, el vapor y las impurezas [Fig. 7].
- Una vez que la placa de base se haya enfriado, límpiela con un paño húmedo.

CÓMO GUARDARLA

- Desenchufe la plancha.
- Vacíe el depósito dando vuelta el artefacto y sacudiéndolo suavemente.
- Déjelo enfriar completamente.
- Enrosque el cable.
- Coloque siempre la plancha en posición vertical.

CONSEJOS PARA UN PLANCHADO ÓPTIMO

Se recomienda utilizar las temperaturas más bajas con telas que tienen acabados inusuales (lentejuelas, bordados, forro, etc.). Si la tela es mixta (p. ej., 40 % algodón y 60 % fibra sintética), coloque la perilla de control de temperatura conforme a la fibra que exija la menor

temperatura.

Si desconoce la composición de la tela, determine la temperatura adecuada probando en una esquina oculta de la prenda. Comience con una temperatura baja y aumentela gradualmente hasta alcanzar la temperatura ideal.

Nunca planche áreas con rastros de transpiración u otras marcas: el calor de la placa fija las manchas en la tela y las hace irremovibles.

El apresto da mejores resultados si se utiliza la plancha sin vapor a una temperatura moderada: el calor excesivo lo quema y existe el riesgo de que se forme una marca amarilla.

Para evitar marcas brillosas en prendas de seda, lana o fibras sintéticas, pláncelas dadas vuelta.

Para evitar marcas brillosas en prendas de terciopelo, pláncelas siguiendo la dirección de la fibra y no presione la plancha.

Cuanto mayor es la carga del lavarropas, más se arruga la ropa. Sucede lo mismo cuando las revoluciones de centrifugado son demasiado elevadas.

Muchas telas son más fáciles de planchar cuando no están completamente secas. La seda, por ejemplo, siempre es conveniente plancharla húmeda.

PARA TENER EN CUENTA:

- Se debe controlar que los niños no jueguen con el artefacto.
- No debe dejar la plancha sin atención mientras está enchufada.
- Es necesario desenchufar la plancha antes de llenar de depósito con agua.
- La plancha debe utilizarse y apoyarse sobre una superficie estable.
- Cuando coloque la plancha sobre su soporte, asegúrese de que la superficie sobre la que está colocado el soporte sea estable.
- No debe utilizarse la plancha si se ha caído, presenta señales visuales de daño o pierde líquido.
- Mantenga la plancha y el cable fuera del alcance de niños menores de 8 años mientras está enchufada o enfriándose.

