

# SMARTCHEF

HACELO  
*Gourmet*

**MANUAL**  
DE INSTRUCCIONES



**SANDWICHERA**

**PE-S6191**

**PEABODY**  
[www.peabody.com.ar](http://www.peabody.com.ar)

Antes de utilizar el producto, por favor lea atentamente el manual de usuario. Antes de enchufarlo, por favor examine si el tomacorriente está correctamente conectado a tierra para garantizar su seguridad.

**Importa, comercializa y garantiza: GOLDMUND S.A.**  
CUIT: 30-70860387-9

**Domicilio Legal**

Humboldt 2355, Piso 1º, C1425FUE - C.A.B.A.  
Buenos Aires - Argentina

**Domicilio Administrativo, Service Central y Fábrica**

Manuel A. Ocampo 1170, B1686GRB - Hurlingham  
Buenos Aires - Argentina

**Service Central: (011) 4452-7773**  
**[service@goldmund.com.ar](mailto:service@goldmund.com.ar)**

**ORIGEN CHINA**

**[www.peabody.com.ar](http://www.peabody.com.ar)**

---

---

# CONTENIDOS

<b>INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES</b>	<b>PÁG. 4</b>
<b>DESCRIPCION DE LAS PARTES</b>	<b>PÁG. 5</b>
<b>ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO POR PRIMERA VEZ</b>	<b>PÁG. 6</b>
<b>DESCRIPCION DE USO</b>	<b>PÁG. 6</b>
<b>PRECAUCIÓN</b>	<b>PÁG. 6</b>
<b>CUIDADO Y LIMPIEZA</b>	<b>PÁG. 7</b>

---

## MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al utilizar el artefacto eléctrico, deben respetarse las siguientes precauciones de seguridad básicas.

1. Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar el artefacto.

El uso contrario a las instrucciones absuelve al fabricante de toda responsabilidad.

2. Antes del uso, verifique que el voltaje del tomacorriente coincida con el indicado en la placa de especificaciones de la unidad. Verifique el producto antes de enchufarlo.

3. Controle que los niños no jueguen con el artefacto ni sus elementos de empaque.

4. Este artefacto no está diseñado para ser utilizado por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, ni con falta de experiencia y conocimiento.

Tampoco por niños menores de 8 años, a menos que una persona responsable de su seguridad las supervise, les indique cómo utilizarlo de manera segura y explique los peligros que implica.

Los niños no deben jugar con el artefacto.

Las tareas de limpieza y mantenimiento no deben estar a cargo de niños, a menos que se los supervise.

5. No coloque ni utilice este producto sobre una superficie caliente, ni cerca de las llamas (por ejemplo, cocina a gas). Siempre debe utilizarse en superficies lisas y secas donde el mismo pueda ser apoyado firmemente.

6. Coloque el cable de alimentación de tal manera que no pueda ser pisado o aplastado por otros objetos.

7. Nunca utilice un artefacto que tenga el cable o el enchufe dañados, que haya presentado fallas o que haya sufrido daños de algún tipo.

En tal caso, lleve el artefacto al centro de servicio técnico autorizado más cercano para que sea revisado, se le realicen reparaciones o ajustes necesarios.

8. No utilice el aparato con las manos mojadas, en un piso, superficie o ambiente húmedo o mojado. En el caso de que la unidad se moje, desenchúfela inmediatamente, haciéndolo siempre con las manos secas.

9. Si se daña el cable de alimentación, solo el fabricante, su agente de servicio autorizado o una persona capacitada pueden reemplazarlo, a fin de evitar cualquier lesión del usuario o rotura del producto.

10. En caso de detectar un funcionamiento anormal del producto, apagar el equipo, desenchufarlo y póngase en contacto con un agente autorizado de la marca. No intente reparar el producto usted mismo.

Asimismo, debe desenchufarse el artefacto:

- Ante cualquier anomalía de funcionamiento;  
- Antes de limpiarlo o repararlo; - Luego de cada uso.; -En caso de que el mismo se haya mojado.

11. No lo desenchufe tirando del cable. Siempre sujételo del enchufe al desenchufarlo.

12. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del artefacto puede provocar lesiones. Asimismo, el uso de accesorios no recomendados puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.

13. No sumerja la unidad, el cable o el enchufe, en agua ni en ningún otro líquido, al hacerlo corre riesgo de un shock eléctrico.

14. El mal uso del equipo genera riesgo de lesiones.

15. No utilice el aparato para otra función que no fue elaborado.

16. No coloque en el interior utensilios, aceites u otros productos que puedan generar incendios.

17. La unidad está diseñada para un uso doméstico y no debe ser utilizada en el exterior.

18. Desconecte siempre el producto de la electricidad si no está observándolo.

19. Durante su funcionamiento y luego del mismo, la superficie interna de la unidad se encuentra a temperaturas elevadas. Por lo tanto, nunca toque con las manos la superficie interior de la unidad donde se realiza el tostado.

Asimismo, al finalizar su uso, cierre la unidad para evitar el contacto accidental con las superficies calientes. Deje reposar durante varios minutos hasta que dichas superficies se enfríen.

20. Siempre deje que el artefacto se enfríe antes de limpiarlo o guardarlo.

21. Desconecte el aparato siempre antes de ser limpiado.

No utilice aerosoles, líquidos o accesorios abrasivos para su limpieza. Límpielo solamente con un paño húmedo.


22. Conserve estas instrucciones.

---

## DESCRIPCION DE LAS PARTES


LED indicador de  
conexión a corriente  
eléctrica

LED indicador de  
artefacto listo para  
ser usado

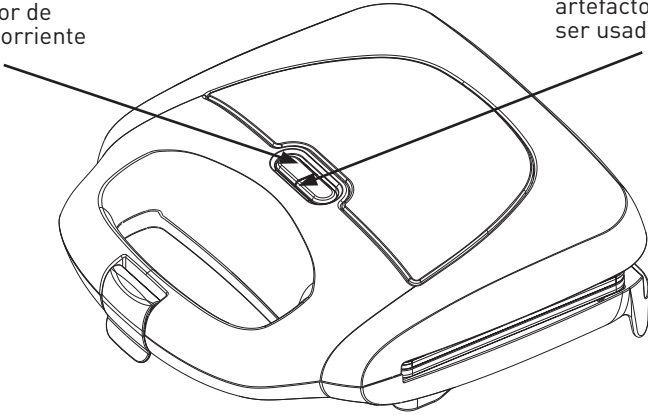

Superficies  
antiadherentes

Traba

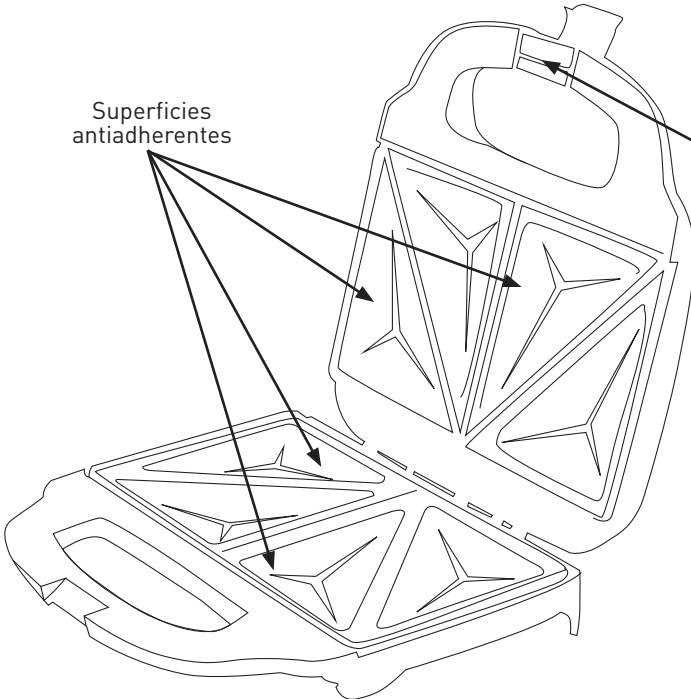

## ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO POR PRIMERA VEZ

1. Mantenga el material del embalaje fuera del alcance de los niños, ya que puede provocar asfixia.
2. Desembale el producto y retírele todo el embalaje.
3. Examine visualmente el producto para verificar que no presente daños visibles y que no le falte ninguna pieza.
4. Limpie con un paño suave o papel de cocina absorbente la superficie antiadherente interior. Realice esta acción con el artefacto desenchufado.
5. Para su primer uso, utilice el aparato durante unos 10 minutos con la tapa cerrada (consulte "Descripción de Uso"). Luego espere que se enfríe y límpielo con un paño nuevamente.

## DESCRIPCION DE USO

- Conecte el artefacto a la corriente, según las especificaciones indicadas en el producto.
  - Al conectar el producto se encienden ambas luces. La roja, indica que el artefacto se encuentra enchufado y verde, indica cuando el artefacto se encuentra en condiciones de ser usado. Note que mientras la luz verde esta encendida, la unidad se encuentra en su etapa de calentamiento.
  - Antes de utilizar la unidad, la misma debe calentarse.
- Durante el periodo de calentamiento, luego de haberla enchufado, mantenga la unidad cerrada aproximadamente unos 4-5 min. Una vez que se apague la luz verde, la unidad se encuentra lista para su utilización.
- Cuando la sandwichera esté lista, abra la tapa. Coloque el pan untado en su parte exterior con un poco de manteca.
  - Disponga el relleno escogido en el pan.
  - Una vez colocado el relleno, coloque el otro pan también untado con manteca en su parte exterior.
  - Cierre la tapa de la sandwichera presionando suavemente y coloque la traba.
  - Luego de un intervalo de entre 3 a 5 minutos, abra la sandwichera y el pan estará listo para ingerir. Tenga cuidado al retirarlo ya que la superficie antiadherente está caliente.
- Se recomienda utilizar una espátula de madera o utensilio similar para evitar dañar la superficie antiadherente.
- Durante todo el proceso, siempre mantenga la unidad cerrada.
  - Una vez finalizado su uso, desenchufe la unidad y proceda a su limpieza según la sección "**CUIDAD Y LIMPIEZA**".

## PRECAUCIÓN

1. Si una vez colocado el pan la tapa es difícil de cerrar. Esto significa que el sándwich contiene mucho relleno, el artefacto no deberá utilizarse si se presentan dificultades al cerrar la tapa.
2. Al quitar el pan de la sandwichera, no utilice elementos metálicos tales como un cuchillo, tenedor, etc., debe utilizar algún elemento de madera o plástico resistente al calor, de otro modo podría dañar el revestimiento de las placas.



---


## CUIDADO Y LIMPIEZA

- Desconecte la unidad de la electricidad y aguarde hasta que la misma se enfríe.
- Nunca sumerja la unidad en agua ni en ningún otro tipo de fluido. Límpiela con un paño húmedo.
- Si la sandwichera es utilizada con frecuencia, las migas acumuladas del pan deben ser eliminadas, al menos una vez a la semana, asegúrese de eliminar los restos por completo antes de utilizarla nuevamente.
- No utilice agentes limpiadores abrasivos (líquidos o aerosoles) ni con superficies rugosas que puedan rallar la unidad. Límpiela solamente con un paño húmedo.
- Siempre almacene la unidad lejos del alcance de los niños en lugares libre de polvo y humedad. Cuide que el cable no se dañe.

---

## Anotaciones

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

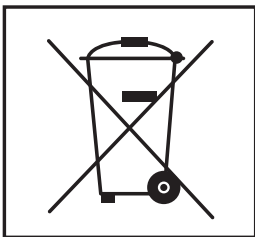

---

### ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO

Los artefactos viejos deben quitarse de circulación. Para conocer las últimas novedades respecto de la eliminación, comuníquese con su vendedor minorista o con la autoridad local.

Peligro: La reparación de artefactos eléctricos solo puede estar a cargo de especialistas autorizados, ya que las reparaciones no autorizadas pueden ocasionar daños. En caso de necesitar una reparación, comuníquese con su vendedor minorista o con el fabricante.

CAPACIDAD

4


SANDWICHES



INDICADORES  
LUMINOSOS  
ENCENDIDO / "LISTO"



SUPERFICIE  
ANTIADHERENTE  
DE FÁCIL LIMPIEZA

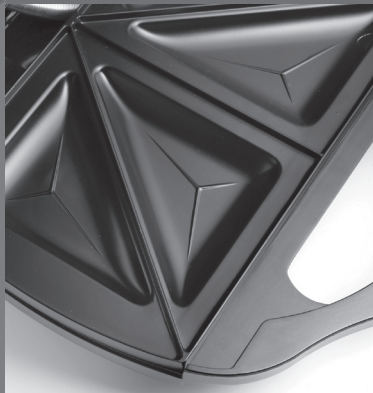

MANIJA FRÍA  
AL TACTO

[www.peabody.com.ar](http://www.peabody.com.ar)

COMERCIALIZA:  
**GOLDMUND S.A.**  
HUMBOLDT 2355, PISO 1º,  
C1425FUE - C.A.B.A.  
BUENOS AIRES - ARGENTINA  
CUIT: 30-70860387-9

ORIGEN: CHINA

[www.peabody.com.ar](http://www.peabody.com.ar)

SMARTCHEF

